
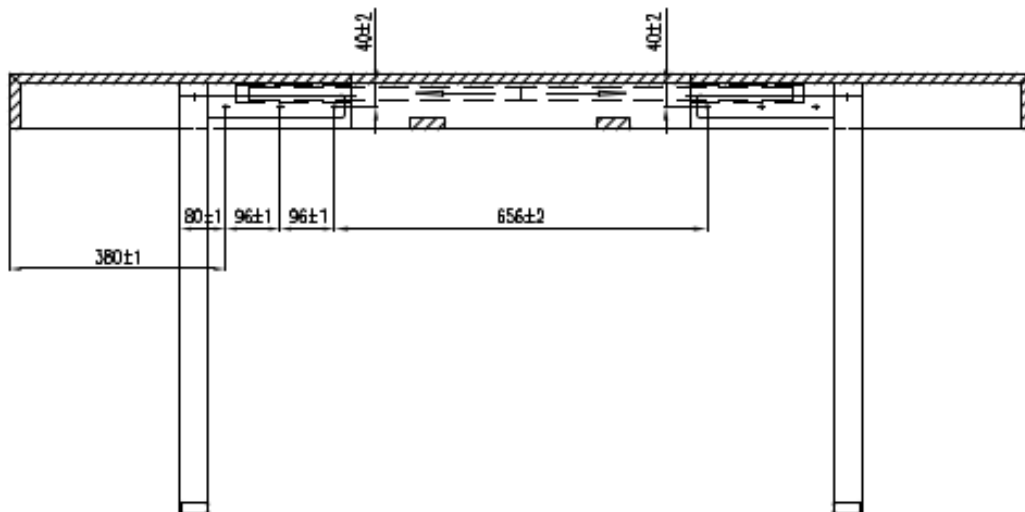


NG-023.57  
Instrukcja montażu i eksploatacji

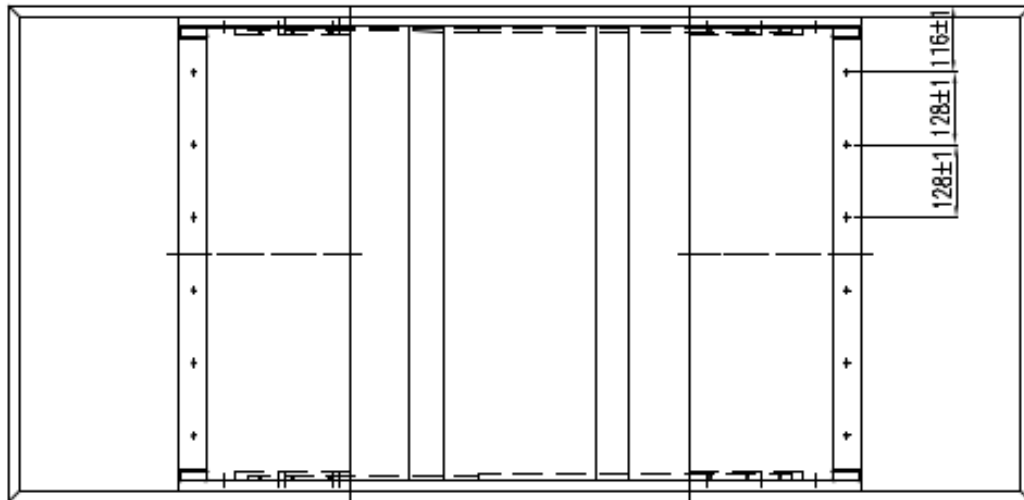

**Uwagi:**

1. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w wyrobie, nie zmieniających jego funkcji i wymiarów montażowych.
2. Rysunek rozpatrywać z częścią opisową str.2/2
3. Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu wynosi maksymalnie 300N.

Masa kompletu.: 9,55kg

## Instrukcja montażu i eksploatacji NG-023.57

1. Nogi przeznaczone są do stołu z regulacją szerokości.
2. Nogi montowane są za pomocą wkrętów fi 4 lub fi 4,5 do oskrzyni stałej i poziomych listew.
3. Długość wkrętów należy dopasować do grubości zastosowanej płyty.
4. Należy zachować odległości otworów przedstawionych w części rysunkowej instrukcji montażu z zachowaniem tolerancji .
6. Minimalne grubości płyt jakie należy zastosować na oskrzynię i listwy poziome to 18mm.
7. Pozostałe istotne wymiary wyrobu pokazano w karcie katalogowej szczegółowej.
8. Niedopuszczalne jest użytkowanie mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Maksymalne obciążenie stołu przed rozłożeniem to 30 kg.
9. Maksymalne obciążenie stołu po rozłożeniu do szerokości 180 cm to 20 kg.
10. Niedotrzymanie powyższych warunków montażu i eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.
11. Bardziej szczegółowe informacje o sposobie montażu wyrobu w meblu można uzyskać w dziale konstrukcyjnym firmy TAGMET, po przesłaniu informacji o konstrukcji mebla.

