


NG-023.103  
INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

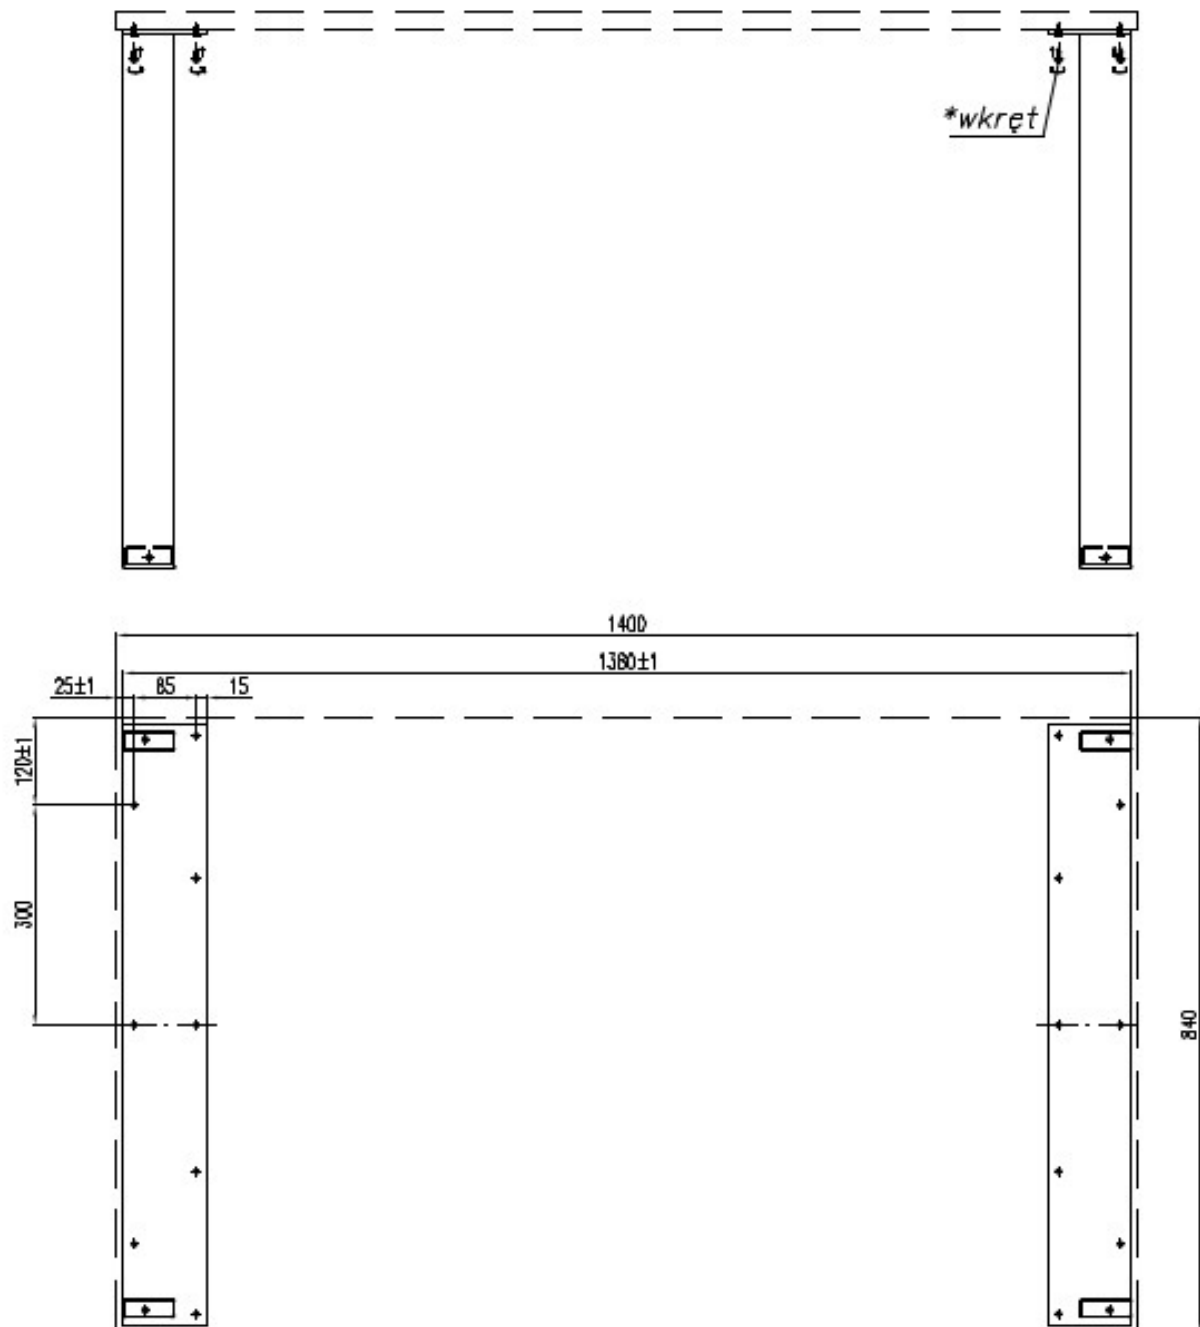

**Uwagi:**

1. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w wyrobie, nie zmieniających jego funkcji i wymiarów montażowych.
2. Rysunek rozpatrywać z częścią opisową str. 2/2
3. Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu wynosi maksymalnie 300N.
4. \* Zastosowane wkręty soczewkowe 4,5x16

Masa kompletu.: 15,3 kg

## Zasady pakowania wyrobu NG-023.103

1. Wyrób układany jest w kpl. jedna noga blachą skierowana do góry druga noga skierowana blacha do dołu obrócona o 180 stopni względem pierwszej, tak aby blachy dotykały ślizgaczy.
2. Komplet nóg połączony jest folią stretch o szerokości 100mm owijając 5-6razy w czterech narożnikach, każda noga separowana jest pasami tektury falistej o szerokości 100x900mm .Pasy tektury układane są na pionowych profilach.
3. Ułożony 1komplet wyrobu włożony jest w karton.
4. Karton zaklejony jest taśmą samoprzylepną dwa razy po obwodzie kartonu wzdłuż wąskiej płaszczyzny i w dwóch rzędach w poprzek kartonu
5. Na karton naklejona jest naklejka z pełną nazwą wyrobu wraz z kolorem
6. Waga spakowanego kartonu ok.16,77kg